



SR8730
SR8750

Robo-Sauger Benutzerhandbuch

**Planet
First** 100 %
Recycled Paper

Dieses Handbuch wurde zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt.

- * Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- * Nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

Deutsch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

Wenn Sie umfassenderen Service wünschen,
registrieren Sie Ihr Gerät unter
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN





- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.




- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.

SYMBOLE DER GEFAHREN-/WARNHINWEISE

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.
---	---

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Umgang mit Elektrogeräten sind einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie u. a. die folgenden zu beachten:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG IHRES ROBO-SAUGERS SÄMTLICHE ANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH.

Ziehen Sie den Stecker aus der Dose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, und ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.

WARNUNG: So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, eines Stromschlags oder Brands:

ALLGEMEIN

- Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Robo-Sauger oder das Ladegerät beschädigt wurden.
- Wenn das Gerät nicht so arbeitet, wie er sollte, hingefallen oder beschädigt ist, im Freien vergessen oder in Wasser getaucht wurde, geben Sie ihn an ein Kundendienstzentrum zurück.
- Berühren Sie das Ladegerät und den Robo-Sauger nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie ihn nur für trockene Flächen in geschlossenen Räumen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

BATTERIELADEGERÄT

- Manipulieren Sie den gepolten Stecker nicht, damit er an eine ungepolte Steckdose oder ein ungepoltes Verlängerungskabel angeschlossen werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Dose, wenn Sie es nicht verwenden, und ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, und verwenden Sie das Kabel nicht als Tragegriff. Ziehen Sie das Kabel auch nicht um scharfe Kanten oder Ecken herum. Halten Sie das Kabel entfernt von beheizten Oberflächen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Leistung.
- Ziehen Sie zum Ausstöpseln nicht am Netzkabel. Um den Stecker herauszuziehen, fassen Sie den Stecker an und nicht das Kabel.
- Beschädigen und verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Ladegerät zu öffnen. Reparaturen dürfen nur durch ein qualifiziertes Kundendienstzentrum vorgenommen werden.
- Setzen Sie das Ladegerät keinen hohen Temperaturen aus und lassen Sie weder Feuchtigkeit noch Nässe in irgendeiner Form in Kontakt mit dem Ladegerät kommen.

Sicherheitsinformationen

ROBO-SAUGER

- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter. Wenn Sie Servicearbeiten am Gerät durchführen, stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Lüfterkammer, denn das Gerät könnte sich möglicherweise ungewollt einschalten.
- Bringen Sie keine Objekte in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht mit versperrten Öffnungen. Halten Sie Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Stoffen, die die Luftströmung behindern könnten.
- Saugen Sie keine toxischen Stoffe (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.) auf.
- Saugen Sie nichts auf, was brennt oder Rauch erzeugt (z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzusaugen, und setzen Sie es nicht an Stellen ein, wo solche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht in geschlossenen Räumen, wenn die Luft darin Dämpfe von Lösungsmittelhaltigen Farben, Lackverdünnern, Mottenschutzmitteln, brennbaren Stäuben oder andere explosive bzw. toxische Dämpfe enthält.
- Die Batterien können bei extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen auslaufen. Wenn diese Flüssigkeit auf die Haut kommt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

02

- 06 Hinweise zur Stromversorgung
- 07 Vor der erstmaligen Verwendung
- 10 Im Betrieb
- 11 Reinigung und Wartung

PRODUKTMERKMALE

13

ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTS

15

- 15 Komponenten
- 16 Bezeichnungen der Teile

BEDIENUNG DES GERÄTS

20

- 20 Inbetriebnahme des Robo-Saugers
 - 20 Reihenfolge für die Inbetriebnahme
 - 20 Ein- und Ausschalten des Geräts
 - 21 Aufstellen des Ladegeräts
 - 22 Laden
 - 23 Informationen zur Batterie
- 24 Verwenden des Robo-Saugers
 - 24 Starten/Anhalten des Betriebs
 - 25 Aufladen
 - 26 Automatikbetrieb
 - 27 Punktsaugen
 - 28 Maximalmodus
 - 29 Handreinigung (optional)

PFLEGE VON SAUGAUFSÄTZEN UND FILTER

30

- 30 Reinigen des Robo-Saugers
 - 30 Beachten Sie die Reinigungs- und Wartungshinweise
 - 30 Reinigen des Sensorfensters und der Kamera
 - 31 Reinigen des Staubbehälters und des Filters
- 32 Reinigen des Robo-Saugers
 - 32 Reinigen der Kraftbürste
 - 34 Reinigen der seitlich rotierenden Kantenbürste
 - 35 Reinigen des Antriebsrads

FEHLERBEHEBUNG

36

- 36 Checkliste vor dem Anruf beim Kundendienst
- 38 Fehlerbehebung und Fehlercodes

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

39


Sicherheitsinformationen

HINWEISE ZUR STROMVERSORUNG




Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen des Kabels. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab, sodass es brechen könnte.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

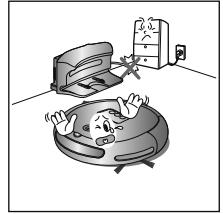


Entfernen Sie Schmutz und Wasser vom Netzstecker.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

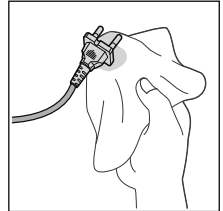


Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, und berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

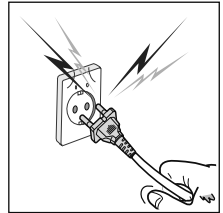


Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine Steckdose an. (Lassen Sie das Kabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegen.)

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

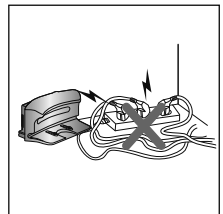

Verwenden Sie niemals beschädigte oder lose Netzkabel, Netzstecker oder Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

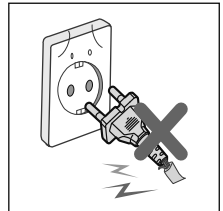


VOR DER ERSTMALIGEN VERWENDUNG




Stellen Sie vor dem Aktivieren des Robo-Saugers sicher, dass der Staubbehälter zusammengebaut ist.

- Wenn der Staubbehälter nicht eingesetzt wurde, kann der Robo-Sauger nicht funktionieren.

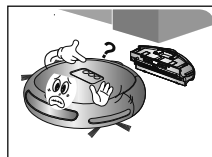

Verwenden Sie den Robo-Sauger nie in Räumen mit brennbarem Material, wie:

- Räume mit Kerzen oder Schreibtischlampen auf dem Boden.
- Räume mit unbeaufsichtigtem Feuer (Feuer oder Glut).
- Räume, in denen sich Benzin, Alkohol, Verdüner, Aschenbecher mit brennenden Zigaretten usw. befinden.

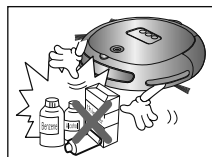

Der Robo-Sauger ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn niemals in folgenden Räumlichkeiten:

- Dachböden, Keller, Lagerhäuser, Industriegebäude, isolierte Zimmer, die weit vom Hauptgebäude entfernt sind, Räumlichkeiten, die Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind (z. B. Badezimmer oder Waschküchen) sowie schmale und hochgelegene Flächen (z. B. Tische oder Regale). Bei Einsatz in solchen Bereichen können schwerste Schäden (Betriebsstörungen und Bruch) auftreten.




Öffnen Sie alle Türen, damit alle Zimmer gesaugt werden.

- Wenn eine Tür geschlossen ist, kann der Robo-Sauger nicht in das entsprechende Zimmer gelangen.
- Vergewissern Sie sich jedoch, dass die Haustür, die Terrassentür, die Badezimmertür sowie die Tür zu anderen Räumen geschlossen ist, in denen der Robo-Sauger auf ein niedrigeres Niveau hinunterfallen kann.



Bei Teppichen mit langen Fransen schieben Sie die Fransen unter den Teppich.

- Wenn Sie die Fransen nicht unter den Teppich schieben, kann es zu schwersten Schäden am Teppich und der Maschine selbst kommen, wenn sich die Fransen im Antriebsrad oder der Kraftbürste verfangen.

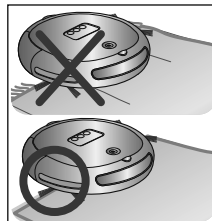

Verwenden Sie das Gerät niemals auf einem schwarzen Untergrund.


- In diesem Fall funktioniert der Robo-Sauger möglicherweise nicht ordnungsgemäß.





Entfernen Sie kleine Objekte oder harte Gegenstände vor dem Staubsaugen aus dem zu reinigenden Bereich.

- Vergewissern Sie sich vor dem Saugen, dass keine Gegenstände herumliegen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine zerbrechlichen Gegenstände (z. B. Porzellan, Glasobjekte, Blumenvasen usw.) herumstehen.
- Der Robo-Sauger erkennt weder Münzen, noch Ringe oder andere wertvolle Sachen (z. B. Schmuck).

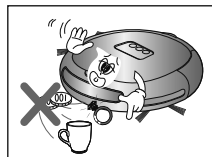

Entfernen Sie vor dem Staubsaugen alle Gegenstände, die auf dem Boden herumliegen.

- Der Robo-Sauger erkennt Hindernisse in einer Entfernung von 5 cm.
- Badehandtücher, Abtreter vor Badezimmern und Waschbecken, Eingängen, Besenkammern, Netzkabel, Tischtücher oder Gürtel können sich im Antriebsrad oder der Kraftbürste verfangen. Dadurch können Gegenstände vom Tisch fallen.



Informieren Sie alle Familienmitglieder (oder andere in Frage kommenden Personen) vor dem manuellen Staubsaugen oder der Verwendung des Zeitplanermodus, damit sie vorsichtig sind.

- Der Robo-Sauger kann Kinder anfahren, sodass sie umfallen.




Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf den Robo-Sauger treten oder sich darauf setzen.

- Die Kinder könnten hinfallen und sich verletzen oder das Gerät schwer beschädigen.




Wenn Kinder oder Haustiere alleine zu Hause sind, vergessen Sie nicht, den Robo-Sauger mit dem Netzschalter auszuschalten.

- Der Robo-Sauger könnte ihre Aufmerksamkeit erregen.
- Wenn das rotierende Rad oder die rotierende Bürste Finger, Füße, Kleidung oder Haare einfängt, kann dies zu Verletzungen führen.
- Wenn Kinder oder Haustiere im Weg des Robo-Saugers stehen, können sie als Hindernisse identifiziert werden, und die entsprechenden Bereiche werden möglicherweise nicht gereinigt.
- Wenn die Stromversorgung mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird, werden die Stromversorgung getrennt und sämtliche Funktionen deaktiviert.

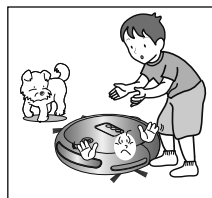

Wenn Sie die Ladestation aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegen.


- Wenn der Robo-Sauger automatisch aufgeladen wird und an der Ladestation vorbeifährt, kann es passieren, dass er das Netzkabel mit sich schleift.

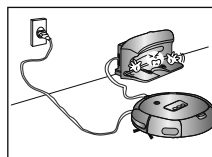




Lassen Sie das Netzkabel des Ladegeräts immer in der Steckdose.

- Obwohl der Robo-Sauger eine Selbstladefunktion besitzt, kann seine Batterie nicht automatisch geladen werden, wenn das Netzkabel der Ladestation nicht mit der Steckdose verbunden ist.

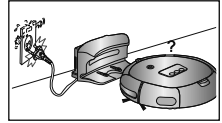


Stellen Sie das Ladegerät an einer Stelle auf, die für den Robo-Sauger gut zugänglich ist.

- Wenn das Ladegerät in einer Ecke aufgestellt wird, kann dies zusätzliche Bewegungen verursachen und den automatischen Ladeprozess stören.

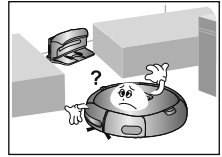


Gegenstände vor dem Ladegerät verhindern, dass der Robo-Sauger automatisch geladen wird.

- Räumen Sie den Bereich.

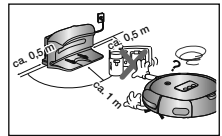


Es dürfen sich rechts und links im Abstand von 0,5 m und vorn im Abstand von 1 m keine Hindernisse oder Stufen befinden.

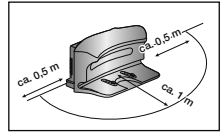

Schließen Sie die Ladestifte nicht mit Metallobjekten wie Stäbchen, Schraubendrehern usw. kurz.

- Dies führt zu schwersten Schäden am Ladegerät.

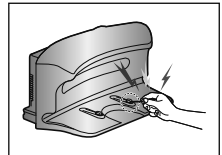


Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Ladestation keine Flüssigkeiten oder flüssige Rückstände befinden.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



Vergewissern Sie sich, dass der Robo-Sauger sich nicht über Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Öl oder Tierurin) bewegt und diese womöglich aufsaugt.

- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen.
- Die Flüssigkeiten können sich über die Räder ausbreiten und so zu Verunreinigungen führen.

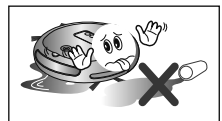

Verwenden Sie das Ladegerät niemals für andere Zwecke.

- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen und einen Brand verursachen.



Stellen Sie die Ladestation nicht auf einem dunklen Untergrund auf.


- Wenn die Ladestation auf einem zu dunklen Untergrund aufgestellt wird, findet der Robo-Sauger möglicherweise nicht zur Station zurück.

IM BETRIEB




Sie können den Robo-Sauger nicht auf dicken Teppichen einsetzen.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen des Robo-Saugers.
- Dies kann zu Schäden am Teppich führen.

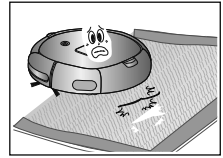


Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht auf Tischen oder an anderen erhöhten Stellen.

- Dies kann zu Schäden am Gerät führen, wenn es herunterfallen sollte.

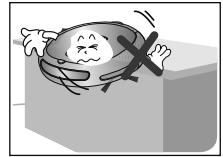

Der Robo-Sauger kann im Betrieb gegen Möbel (z. B. Stuhlbeine, Tischbeine, dünne und lange Möbel usw.) stoßen.

- Für schnellere und bessere Säuberung stellen Sie die Stühle auf den Tisch.

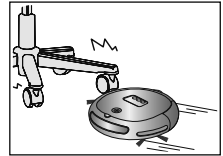


Stellen Sie keine Gegenstände auf den Robo-Sauger.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen.




Entfernen Sie große Papierstücke und Plastiktüten beim Saugen sofort aus der Maschine.

- Wenn Sie die Maschine über einen längeren Zeitraum hinweg mit verstopftem Lufteinlass verwenden, kann es zu schwersten Schäden am Gerät kommen.

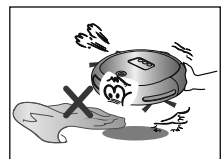


Wenn am Robo-Sauger ungewöhnliche Geräusche, Geruch oder Rauch auftreten, schalten Sie das Gerät sofort mit dem Netzschalter aus und rufen Sie das Kundendienstzentrum an.

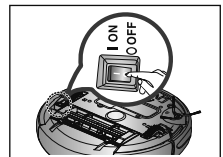




Möglicherweise kann der Robo-Sauger seinen Betrieb nicht fortsetzen, wenn er an der Schwelle der Haustür oder der Veranda feststeckt.

- Der Robo-Sauger stellt aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein, wenn er sich mehr als 5 Minuten lang nicht bewegen kann.
- Um weiter zu saugen, schalten Sie den Robo-Sauger mit dem Netzschalter aus und wieder ein, nachdem Sie ihn an eine Stelle gebracht haben, wo er sich wieder bewegen und saugen kann.

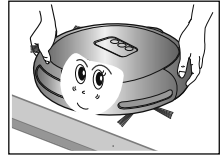

Der Robo-Sauger kann Stellen nicht 100%-ig reinigen, die er nicht erreichen kann (z. B. Ecken und Flächen zwischen Sofa und Wand).

- Reinigen Sie diese Stellen bitte gelegentlich selbst.

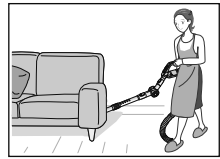

Staubansammlungen, die sich beim Saugen gebildet haben, können nach dem Saugen zurückbleiben, wenn der Robo-Sauger es nicht schafft, sie aufzusaugen.


- Fegen Sie den Staub in diesem Fall mit einem anderen Reinigungsgerät zusammen.

REINIGUNG UND WARTUNG




Wenn Sie das Gerät reinigen, dürfen Sie kein Wasser direkt auf die Außenflächen sprühen oder es mit einem flüchtigen Stoff wie Reinigungsbenzin, Verdünner oder Alkohol abwischen.

- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen.

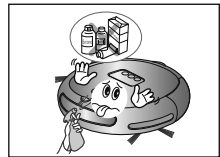

Drücken Sie nicht mit Kraft gegen die Stoßstange des Robo-Saugers.

- Wenn der Stoßtangensensor beschädigt wird, kann der Robo-Sauger gegen Wände oder Möbel stoßen.

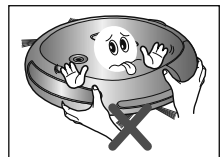

Das Gerät darf ausschließlich von qualifizierten Wartungstechnikern auseinander genommen oder zusammengebaut werden.

- Andernfalls kann es zu schwersten Schäden am Gerät kommen.






WARNUNG

Entfernen Sie regelmäßig Fremdstoffe, die sich auf dem Hindernis- und dem Hörsensor angesammelt haben.


- Schmutz, der sich auf den Sensoren ansammelt, bewirkt ungenaue Messungen der Sensoren.

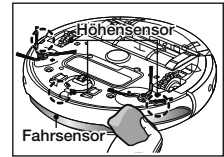

WARNUNG

Wenn Sie Fremdstoffe entfernen, verwenden Sie die Reinigungsbürste nachdem Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet haben.

- Andernfalls kann das Gerät möglicherweise unerwartet in Betrieb gehen und Verletzungen oder schwerste Schäden am Gerät verursachen.

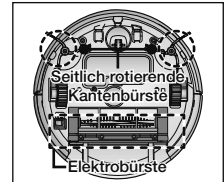

WARNUNG


Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es durch einen qualifizierten Servicetechniker von unserem Kundendienstzentrum ersetzen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



WARNUNG


Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Ladegeräts zu Ihrer Sicherheit, dass das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.

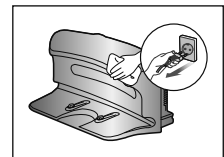



WARNUNG

Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum von Samsung Electronics, um die Batterie ersetzen zu lassen.

- Bei Verwendung anderer als der Originalbatterien kommt es zu Gerätestörungen.

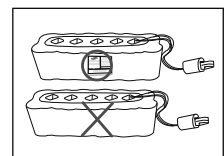


Produktmerkmale

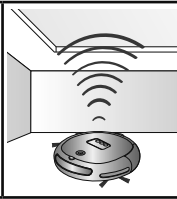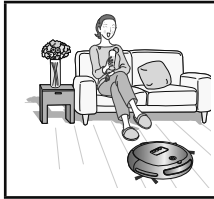

- **Was ist die Deckenformerkennung (Visionary mapping plus™)?**





Diese Funktion erkennt die Form der Decke mit Hilfe der oben eingebauten Kamera, um den Bereich zu bestimmen, der gereinigt werden soll. Sie bestimmt dabei den besten Weg, um jeden Bodenbereich zu reinigen.

GRÜNDLICHE ECKENREINIGUNG

Da der Robo-Sauger den Boden entlang der von der Deckenformerkennung bestimmten Route sequentiell () reinigt, werden auch alle Ecken des Raums gereinigt.


VERSCHIEDENE REINIGUNGSMODI

Es gibt verschiedene Reinigungsmodi, die all Ihre Anforderungen erfüllen werden.

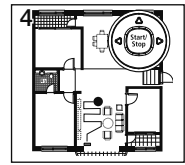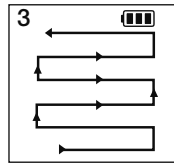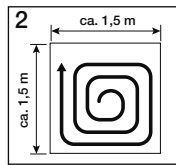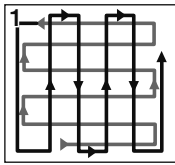


1. **Automatikbetrieb:** Reinigt alle Zimmer automatisch.
2. **Punktsaugen:** Reinigt einen abgegrenzten Bereich intensiv. Diese Betriebsart kann verwendet werden, um z. B. Brot- oder Kekskrümel zu reinigen.
3. **Maximalmodus:** Das Gerät läuft, bis die Batterie fast ganz leer ist.
4. **Handsaugen (optional):** Sie können den Boden reinigen, indem Sie den Robo-Sauger von Hand über den zu reinigenden Bereich bewegen.

AUTOMATISCHE LADEFUNKTION

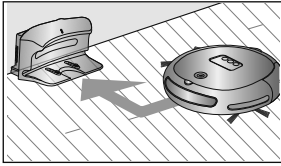


Wenn die Batterie schwach ist, wird der Robo-Sauger automatisch zum Ladegerät geführt, damit er automatisch eine Schnellladung bekommt.

SEITLICH ROTIERENDE KANTENBÜRSTE

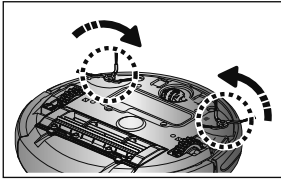


Die seitlich rotierende Kantenbürste entfernt Staub von den Scherleisten.

ÜBERQUERUNG VON TÜRSCHWELLEN

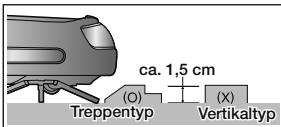


Das innovative Fahrsystem des Robo-Saugers macht es möglich, dass er Türschwellen bis zu einer Höhe von etwa 1,5 cm überquert und die Zimmer dahinter reinigt. Je nach Form der Türschwelle besteht die Möglichkeit, dass der Robo-Sauger eine 1,5 cm hohe Schwelle nicht überqueren kann.

KOLLISIONSSCHUTZ

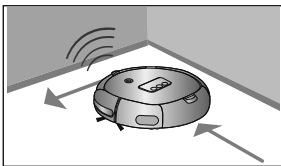

Der Robo-Sauger erkennt Hindernisse in 2 Stufen und umgeht sie. In Stufe 1 erkennen die 7 Hindernissensoren eventuelle Hindernisse und, falls der Robo-Sauger trotzdem mit einem Hindernis kollidieren sollte, absorbieren die 2 Stoßtangensensoren in Stufe 2 den Stoß.

SICHERHEITSVORRICHTUNG

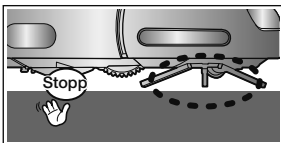

Wenn der Robo-Sauger im Betrieb hochgehoben wird, hält ein Sensor automatisch die Antriebsräder, die Kraftbürste, den Saugmotor und die seitlich rotierende Bürste an.


Zusammenbauen des Geräts

KOMPONENTEN




■ Saugschlitten

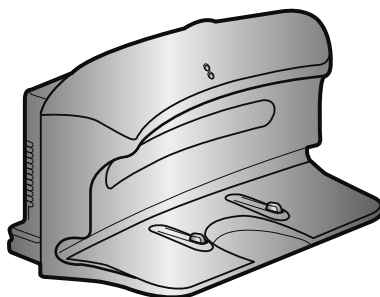

■ Ladegerät (Station)




■ Weitere Komponenten


		
Benutzerhandbuch	Reinigungsbürste	Fernbedienung / 2 Batterien

BEZEICHNUNGEN DER TEILE


■ Saugschlitten

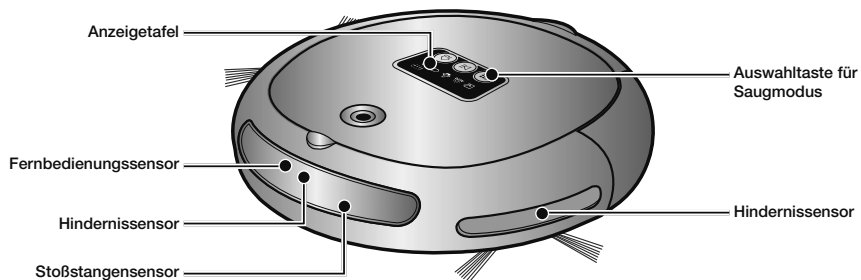

Vorderseite

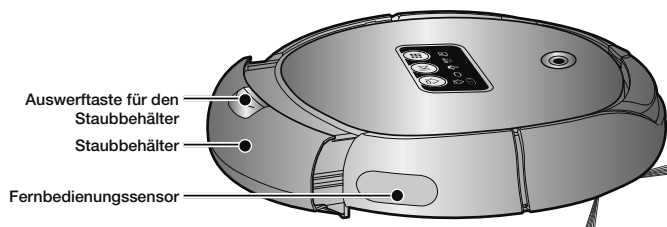


Seite

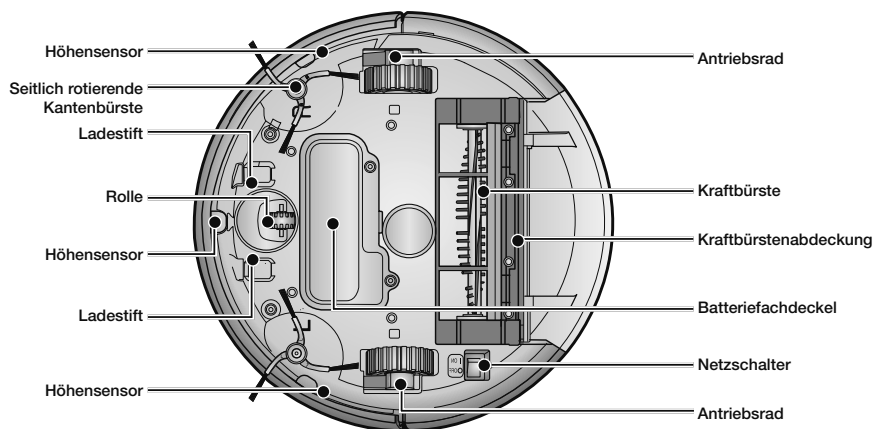


Unten

■ Ladegerät (Station)

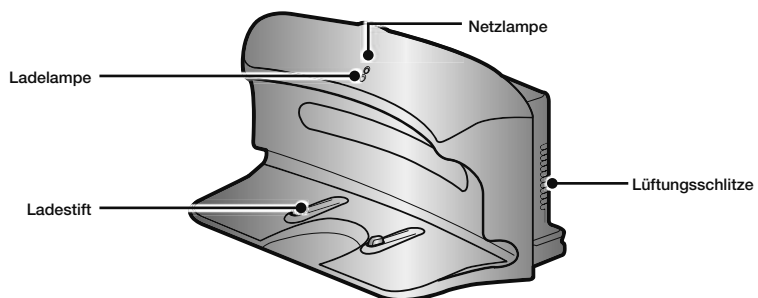


■ Fernbedienung (Zubehör)

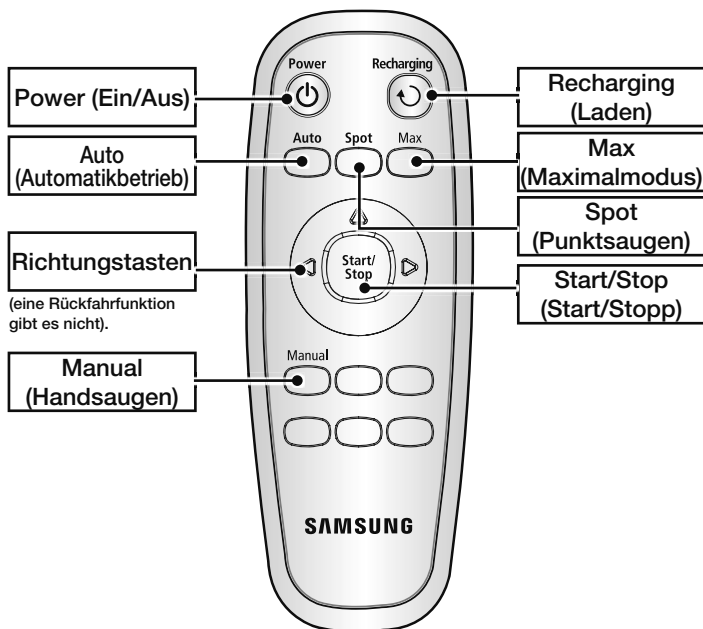


■ Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung wird beim Kauf ohne Batterien geliefert.


Setzen Sie die Batterien (Typ AAA) vor Gebrauch ein.

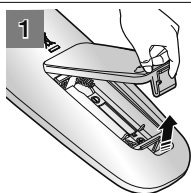

Heben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung an, während Sie die Verriegelungslasche herunterdrücken.

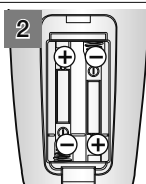


Setzen Sie die Batterien so in die Fernbedienung ein, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt. (Wenn die Batterien mit der falschen Polung eingesetzt werden, funktioniert die Fernbedienung nicht.)

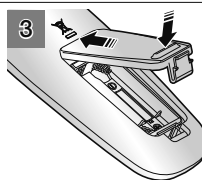

Nachdem Sie die Spitze der Abdeckung in den Schlitz eingesetzt haben, drücken Sie das andere Ende, bis es hörbar einrastet.

✱ Technische Daten: Batterien (Typ AAA)

■ Anzeigetafel

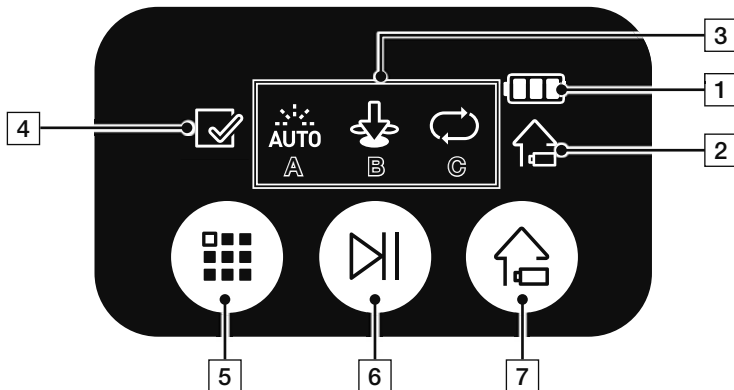

ANZEIGEBEREICH

1. Ladeanzeige
 - Beim Laden: Zeigt den Ladefortschritt in 3 Schritten an.
 - Im Betrieb: Zeigt der Ladestand der Batterie an. Der Ladestand wird im Betrieb allmählich immer niedriger angezeigt.
2. Aufladen
 - Diese Symbol leuchtet auf, wenn der Robo-Sauger zur Ladestation zurückfährt, um seine Batterien aufzuladen.
3. Anzeige des Saugmodus
 - Bei jedem Drücken der Taste für die Auswahl des Saugmodus wird der entsprechende Saugmodus angezeigt.
 - (A) Automatikbetrieb: Dieses Symbol leuchtet, wenn der Automatikbetrieb ausgewählt wird.
 - (B) Punktsaugen: Dieses Symbol leuchtet, wenn Punktsaugen ausgewählt wird.
 - (C) Maximalmodus: Dieses Symbol leuchtet, wenn der Maximalmodus ausgewählt wird.
4. Fehlercode prüfen
 - Das Symbol zum Prüfen des Fehlercodes leuchtet, wenn ein Problem auftritt, dass Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

TASTENBEREICH

5. **Auswahltaste für Saugmodus**
 - Drücken Sie diese Taste, um einen Saugmodus auszuwählen. Nachdem Sie einen Saugmodus gewählt haben, drücken Sie die Taste (⏮), um mit dem Saugen zu beginnen.
6. **Start/Stop (Start/Stop)**
 - Drücken Sie diese Taste, um den Saugbetrieb zu starten oder zu beenden.
7. **Recharging (Laden)**
 - Wenn Sie diese Taste drücken, kehrt der Robo-Sauger zur Ladestation zurück, um seine Batterien aufzuladen.

Bedienung des Geräts

INBETRIEBNAHME DES ROBO-SAUGERS

Reihenfolge für die Inbetriebnahme

1. Ein- und Ausschalten des Geräts

Um den Robo-Sauger zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter unten am Saugschlitten einschalten.

2. Aufstellen des Ladegeräts

Um den Robo-Sauger aufzuladen, müssen Sie zuerst das Ladegerät installieren.

Da die Batterien beim Kauf des Geräts entladen sind, müssen Sie die Batterie vor Gebrauch vollständig aufladen.

3. Laden der Batterien


Sie müssen die Batterie vor dem Einsatz des Robo-Saugers vollständig aufladen.




Ein- und Ausschalten des Geräts

Um den Robo-Sauger zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

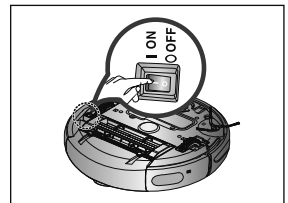


1. Drehen Sie den Saugschlitten um, und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

- Wenn keine Anzeigen leuchten, bedeutet dies, dass die Batterien des Geräts erschöpft sind. Um den Robo-Sauger in diesem Fall zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten und es dann an die Ladestation andocken.
- Beachten Sie, dass alle Einstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie den Netzschalter ausschalten.
- Wenn am eingeschalteten Gerät etwa 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um die Batterie zu schonen. In diesem Fall drücken Sie die Tasten „Power (Ein/Aus)“ oder , um den Robo-Sauger wieder zu verwenden.




Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wird der Robo-Sauger nicht geladen, selbst wenn er an die Ladestation andockt ist.


Aufstellen des Ladegeräts

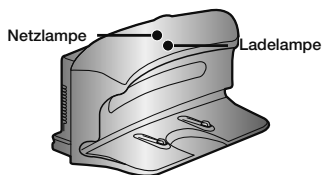


1. Stellen Sie das Ladegerät auf einer ebenen Fläche auf.

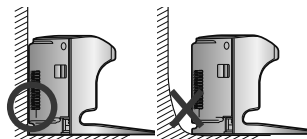


2. Es dürfen sich rechts und links im Abstand von 0,5 m und vorn im Abstand von 1 m keine Hindernisse oder Stufen befinden.

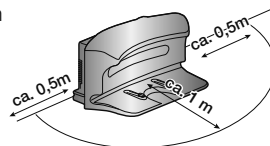


3. Stellen Sie das Ladegerät an einer Stelle auf, die für den Robo-Sauger gut zugänglich ist.

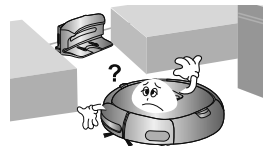

4. Legen Sie das Netzkabel an der Wand entlang.




5. Wenn der Boden aus Holz besteht, stellen Sie das Ladegerät in Richtung der Holzmaserung auf.

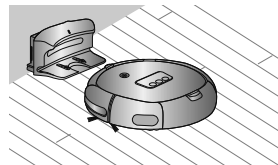

NOTIZEN

Lassen Sie das Netzkabel des Ladegeräts immer in der Steckdose.


- Wenn das Ladegerät nicht mit Strom versorgt wird, kann der Robo-Sauger das Ladegerät nicht finden und demnach auch nicht automatisch aufgeladen werden.
- Wenn der Robo-Sauger vom Ladegerät getrennt wird, beginnt automatisch das Entladen der Batterie.

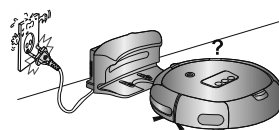


Bedienung des Geräts

Laden

Wenn Sie das Gerät erwerben, ist die Batterie vollständig ungeladen, und Sie müssen den Robo-Sauger manuell aufladen.

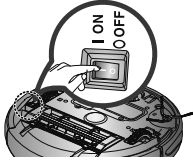


Schalten Sie ihn mit dem Netzschalter unten am Gerät ein.

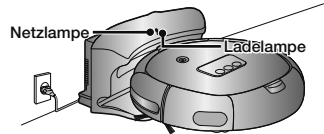

1. Nachdem Sie die Ladestifte am Saugschlitten mit dem Ladestift der Ladestation ausgerichtet haben, drücken Sie den Saugschlitten, bis Sie vom Ladegerät den „Ladeton“ hören.


- Die Ladelampe leuchtet grün.

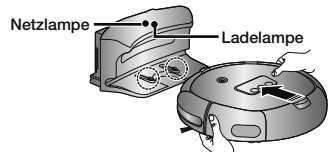


2. Überprüfen Sie den Ladezustand des Robo-Saugers.

- Wenn die Batterien vollständig geladen sind, blinken alle drei Balken in der Batterieanzeige.

- Wenn 10 Sekunden nach dem Anschließen des Robo-Saugers an die Ladestation die unten abgebildeten Anzeigen blinken, ist der Robo-Sauger ausgeschaltet. Schalten Sie den Robo-Sauger in diesem Fall mit dem Netzschalter unten am Gerät ein.



- Wenn die Ladeanzeige beim Saugen blinkt, beendet der Robo-Sauger den Betrieb und lädt sich automatisch am Ladegerät auf.



- Wenn der Balken in der Batterieanzeige während des Betriebs von links nach rechts wandert (siehe Abbildung), kann das Gerät weder mit der Fernbedienung noch mit den Tasten am Saugschlitten bedient werden. In diesem Fall müssen Sie das Gerät an der Ladestation wieder laden. (Dies passiert, wenn die Batterie vollständig entladen wird.)

<Ladeanzeige>



Vollständig
geladen


Laden


Laden
erforderlich



- Wenn Sie die Batterie nach dem Kauf des Geräts erstmals laden, dauert es etwa 120 Minuten, die Batterie vollständig aufzuladen, und diese Ladung reicht dann für etwa 90 Minuten.
- Die Ladezeit kann zunehmen, wenn Sie die Batterie in überhitztem Zustand aufladen.
- Maßnahmen bei Störungen des Ladebetriebs. Wenn der Robo-Sauger nicht automatisch geladen werden kann, überprüfen Sie Folgendes:
 - Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Netzschalter unten am Robo-Sauger aus und wieder ein (zurücksetzen).
 - Trennen Sie den Netzstecker des Ladegeräts kurzzeitig vom Stromnetz (zurücksetzen).
 - Kontrollieren Sie, ob am Ladeanschluss Fremdstoffe vorhanden sind, und wischen Sie den Ladeanschluss am Saugschlitten und dem Ladegerät mit einem trockenen Tuch ab.
 - Prüfen Sie, ob es in der Nähe des Ladegeräts Objekte gibt, die als starke Reflektoren wirken können.
- Wenn Sie den Robo-Sauger vom Ladegerät trennen, entlädt er sich auf natürliche Weise.
- Laden Sie den Robo-Sauger mit dem Ladegerät, wenn dies möglich ist. (Wenn Sie Ihr Heim aufgrund längerer Abwesenheit (z. B. wegen einer Geschäftsreise oder eines Urlaubs) unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie die Stromversorgung des Robo-Saugers mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts aus der Steckdose, um beide Geräte wegzuräumen.)

Informationen zur Batterie

- Der Robo-Sauger wird über eine aufladbare umweltfreundliche Nickelmetallhydrid-Batterie (NiMH) mit Strom versorgt. Der Überladungsschutz garantiert deren lange Lebensdauer.
- **Die Garanzzeit für die Batterie beträgt 6 Monate ab dem Kaufdatum.**
- Bevor Sie eine Batterie kaufen, fragen Sie das Kundendienstzentrum nach dem Echtheitssymbol () und nach der Modellnummer.



- Diese Batterie darf nur für den Robo-Sauger von Samsung verwendet werden. Es ist strikt verboten, sie für andere Geräte oder andere Zwecke zu verwenden.
 - Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, und manipulieren Sie es nicht.
 - Laden Sie sie nur an gut belüfteten Stellen auf.
 - Setzen Sie die Batterie keinen Flammen aus, und erhitzen Sie sie nicht.
 - Verbinden Sie die Pole ((+) oder (-)) der Batterie nicht mit Metallgegenständen.
 - Bewahren Sie das Gerät in geschlossenen Räumen auf (0 °C - 40 °C).
 - Entsorgen Sie die Batterien in umweltfreundlicher Weise, bevor Sie dieses Gerät wegwerfen.
 - Entsorgen Sie diese Batterien nicht zusammen mit Ihrem normalen Haushaltsmüll.
 - Befolgen Sie beim Entsorgen alter Batterien stets alle in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- ✱ Wenn die Batterie defekt ist, nehmen Sie sie nicht auseinander. Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- ✱ Eine verlängerte Aufladezeit und eine kürzere Nutzungsdauer der Batterie zeigen das nahende Ende der Batterielebensdauer an. Wenden Sie sich an das offizielle Kundendienstzentrum von Samsung Electronics, um die Batterie ersetzen zu lassen.


Der in dieses Gerät eingebaute Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister.

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

Starten/Anhalten des Betriebs

Sie können alle Funktionen des Robo-Saugers starten oder anhalten.

- Die Funktionen des Robo-Saugers stehen erst dann zur Verfügung, nachdem das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet wurde.
- Wenn der Robo-Sauger läuft, drücken Sie die Taste (⏻), um den Betrieb zu unterbrechen und eine Funktion zu wählen.

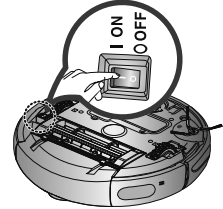

✱ Zubehör


Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts

- Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **Power (Ein/Aus)**. (Zubehör)
- Saugschlitten: Drücken Sie die Taste (⏻).
- Die Anzeigen für die Betriebsmodi leuchten.

Ausschalten des Geräts

- Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **Power (Ein/Aus)**. (Zubehör)
- Saugschlitten: Halten Sie die Taste (⏻) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Alle Anzeigen bis auf die Batterieanzeige leuchten.

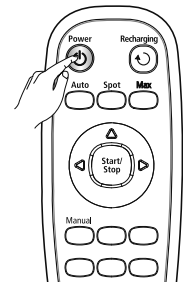

Verwenden der Fernbedienung


Starten/Anhalten des Betriebs

Starten

- Fernbedienung: Drücken Sie eine der Tasten „Auto (Auto)“, „Spot (Punkt)“, „Max (Maximal)“ oder „Manual (Manuell)“. (Zubehör)
- Saugschlitten: Drücken Sie nacheinander die Tasten (⏻) und (⏻), um den Automatikbetrieb, Punktsaugen oder den Maximalmodus auszuwählen.
- Sobald ein Saugmodus ausgewählt wurde, fährt der Robo-Sauger im entsprechenden Modus saugend durch den Raum.
- ✱ Wenn Sie die Taste (⏻) drücken, ohne einen Betriebsmodus zu wählen, startet das Gerät im Automatikbetrieb.

Anhalten

- Um den Robo-Sauger anzuhalten, drücken Sie die Taste (⏻) auf der Fernbedienung oder am Saugschlitten.
- Wenn das Saugen beendet ist, wird der Robo-Sauger angehalten.

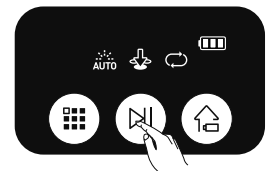


Verwenden der Tasten am Saugschlitten

Aufladen


Durch Drücken der Taste „Recharging (Laden)“ können Sie den Robo-Sauger zum Ladegerät zurückkehren lassen, um die Batterie aufzuladen.

- Drücken Sie während des Saugens die Taste (⏮), um den Betrieb zu unterbrechen. Drücken Sie dann die Taste „Recharging (Laden)“.

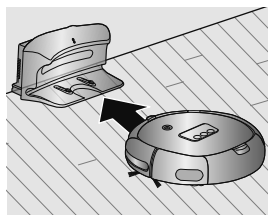

* Zubehör


1. Drücken Sie die Taste „Recharging (Laden)“.
- Die Anzeige (⊕) am Saugschlitten leuchtet, und der Robo-Sauger kehrt zum Ladegerät zurück.
2. Um den Robo-Sauger anzuhalten, während er zum Ladegerät zurückkehrt, drücken Sie die Taste (⏮).
3. Um die automatische Ladefunktion zu testen, drücken Sie die Taste „Recharging (Laden)“, wenn sich der Robo-Sauger in weniger als 1,5 m Entfernung vom Ladegerät befindet.

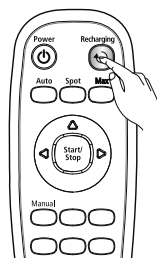


Verwenden der Fernbedienung

Fehlerbehebung, wenn der Robo-Sauger nicht zum Ladegerät zurückkehrt.

- Überprüfen Sie die Aufstellung des Ladegeräts.
 - Befindet sich das Ladegerät an einer Stelle, von der aus es den Robo-Sauger nicht zum Ladegerät führen kann?
 - Bei einer Entfernung zwischen Ladegerät und Robo-Sauger von mehr als 5 m:
Es kann länger dauern, bis der Robo-Sauger den Rückweg zum Ladegerät findet.
- Laden Sie den Robo-Sauger in den folgenden Fällen manuell:
 - Das Ladegerät ist in einer Ecke aufgestellt.
 - Die Batterie ist vollständig entladen.
 - Der Robo-Sauger wird durch ein Hindernis (Möbel usw.) aufgehalten.
 - Der Robo-Sauger kommt nicht über die Türschwelle zum Aufstellort des Ladegeräts.

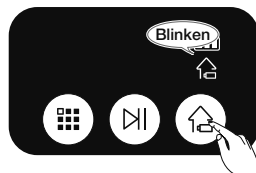


Verwenden der Tasten am Saugschlitten

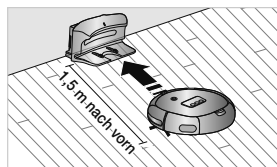

Automatikbetrieb

Der Robo-Sauger bewegt sich selbsttätig und säubert automatisch das Haus, bis der Saugvorgang abgeschlossen ist.

- Wenn der Saugvorgang gestartet wird, während der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, reduziert sich die Zeit für das Zurückfahren zum Ladegerät, da der Robo-Sauger seine ursprüngliche Position für die Rückfahrt speichert.
- Wenn die Batterieladung beim Saugen zu schwach wird, kehrt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation zurück, und setzt das Reinigen erst wieder fort, nachdem die Batterie aufgeladen wurde. (Anzahl der wieder aufgenommenen Reinigungsvorgänge: Einmal)

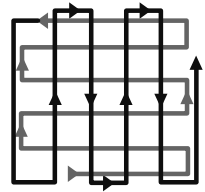

Tasten am Saugschlitten	Taste der Fernbedienung (Zubehör)	Konfigurationsreihenfolge
 Einmal	 Auto	1. Der ausgewählte Modus wird gestartet.
	 Start/Stop	2. Der Modus wird beendet.



Beim Reinigen



Informationen zum Fortsetzen des Reinigens

- Wenn der Robo-Sauger feststellt, dass die Reinigung abgeschlossen ist, kann die Funktion zum Fortsetzen des Reinigens nicht ausgeführt werden.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Robo-Sauger bewegen, während er geladen wird, geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und setzt den Vorgang nicht fort.




VORSICHT Drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie den Robo-Sauger nicht, während der Saugvorgang läuft. Andernfalls geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und beginnt den Saugvorgang wieder von vorn.

Punktsaugen

Sie können problemlos einen bestimmten Bereich reinigen, in dem sich z. B. viele Krümel, Staub usw. befinden.

- Bewegen Sie den Robo-Sauger an die Stelle, an der die Punktreinigung durchgeführt werden soll.

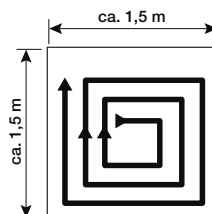

Tasten am Saugschlitten	Taste der Fernbedienung (Zubehör)	Konfigurationsreihenfolge
		1. Der ausgewählte Modus wird gestartet.
		2. Der Modus wird beendet.



- Im Punktreinigungsmodus säubert der Robo-Sauger einen Bereich mit einer Länge und Breite von je 1,5 m.
- Nach Abschluss des Saugvorgangs hält der Robo-Sauger automatisch an und wechselt in den Standbymodus.




Solange der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, kann keine Punktreinigung durchgeführt werden.

Maximalmodus

Der Robo-Sauger führt den Saugvorgang selbsttätig durch, bis die Batterie so viel entladen ist, dass nur noch ein Balken in der Batterieanzeige leuchtet.

- Wenn der Saugvorgang gestartet wird, während der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, reduziert sich die Zeit für das Zurückfahren zum Ladegerät, da der Robo-Sauger seine ursprüngliche Position für die Rückfahrt speichert.
- Wenn die Batterieladung beim Saugen zu schwach wird, kehrt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation zurück, und setzt das Reinigen erst wieder fort, wenn die Batterie aufgeladen wurde. (Anzahl der fortgesetzten Reinigungsvorgänge: Einmal)

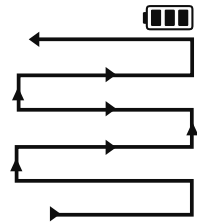

Tasten am Saugschlitten	Taste der Fernbedienung (Zubehör)	Konfigurationsreihenfolge
 Dreimal (wenn das Gerät nicht geladen wird) Zweimal (wenn das Gerät geladen wird)	 Max	1. Der ausgewählte Modus wird gestartet.
	 Start/Stop	2. Der Modus wird beendet.



Informationen zum Fortsetzen des Reinigens

- Wenn der Robo-Sauger feststellt, dass die Reinigung abgeschlossen ist, kann die Funktion zum Fortsetzen des Saugvorgangs nicht ausgeführt werden.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Robo-Sauger bewegen, während er geladen wird, geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und setzt den Saugvorgang nicht fort.






Drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie den Robo-Sauger nicht, während der Saugvorgang läuft. Andernfalls geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und beginnt den Saugvorgang wieder von vorn.

Handreinigung (optional)

Sie können den Robo-Sauger mit der Fernbedienung manuell steuern, um eine bestimmte Stelle zu reinigen.

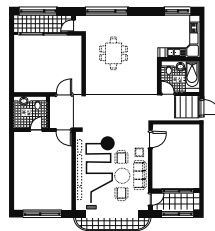
- Bewegen Sie den Robo-Sauger an die Stelle, an der die Handreinigung durchgeführt werden soll.
- Sie können die Handreinigung nur mit Hilfe der Fernbedienung durchführen.




Taste der Fernbedienung (Zubehör)	Konfigurationsreihenfolge
<p>Manual</p> 	<p>1. Der ausgewählte Modus wird gestartet.</p>
	<p>2. Der Modus wird beendet.</p>



- Solange der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, kann keine Handreinigung durchgeführt werden.

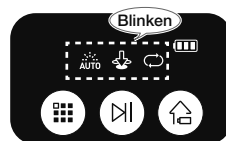

Beim Reinigen

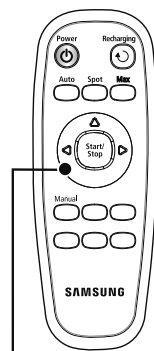


Richtungstasten
(vorwärts, links, rechts)
Eine Rückfahrfunktion gibt es nicht.

Pflege von Saugaufsätzen und Filter

REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

Beachten Sie die Reinigungs- und Wartungshinweise

- Wenn der Netzschalter beschädigt ist, wenden Sie sich an einen Servicebeauftragten, damit keine Unfälle passieren.
- Benutzen Sie keine Hilfsmittel oder mechanischen Vorrichtungen, die nicht vom Hersteller installiert wurden und durch die die Verformung des Robo-Saugers beschleunigt werden könnte.

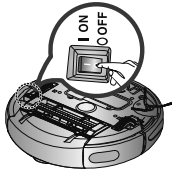



- Schalten Sie den Netzschalter unten am Saugschlitten immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen. Der Robo-Sauger könnte plötzlich den Betrieb aufnehmen und eine Verletzung verursachen.



Reinigen des Sensorfensters und der Kamera


Schalten Sie den Netzschalter unten am Saugschlitten immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.

- Sprühen Sie niemals Wasser, Verdünner, Reinigungsbenzin usw. direkt auf den Saugschlitten des Robo-Saugers.
- Wischen Sie das Sensorfenster und die Kamera vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

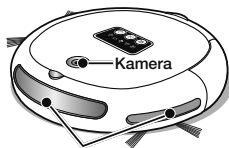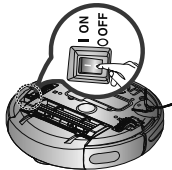


Fenster des vorderen Sensors

Fenster des vorderen Sensors und Kamera

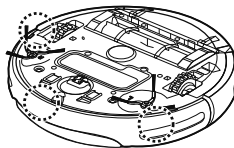

Fenster des Höhsensors

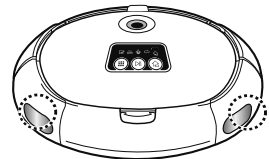


Fenster des hinteren Sensors


Reinigen des Staubbehälters und des Filters

Leeren Sie vor dem Reinigen den Staubbehälter.


- Wenn Sie den Staubbehälter herausnehmen, achten Sie sorgfältig darauf, den Staub aus dem Behälter nicht zu verschütten.
- Leeren Sie den Staubbehälter in folgenden Situationen:
 1. Der Staubbehälter ist voll.
 2. Die Saugleistung geht plötzlich zurück.
 3. Die Geräuscentwicklung nimmt zu.




1. Drücken Sie die Auswerftaste für den Staubbehälter (DRÜCKEN), und ziehen Sie den Staubbehälter heraus.



2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters, indem Sie ihn in Richtung des in der Abbildung dargestellten Pfeils ziehen.

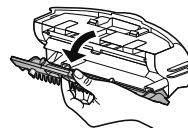


3. Lösen Sie den Filter vom Staubbehälter, indem Sie ihn in Richtung des in der Abbildung dargestellten Pfeils ziehen.

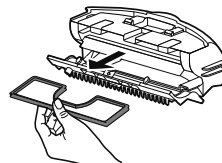


4. Wischen Sie den Staub vom Filter und Staubbehälter ab.
 - * Sie können beide mit Wasser abspülen.



5. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter ein.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Gitter des Filters nach unten zeigt. Das Einsetzen ist nur in korrekter Ausrichtung möglich.

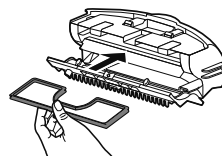

6. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters, und setzen Sie ihn in den Saugschlitten ein.

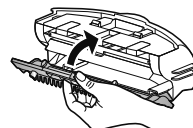


REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

Reinigen der Kraftbürste


Schalten Sie den Netzschalter unten am Saugschlitten immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.




- Entfernen Sie den Staubbehälter, ehe Sie die Kraftbürste reinigen, da andernfalls der Staub im Staubbehälter herausfallen kann.

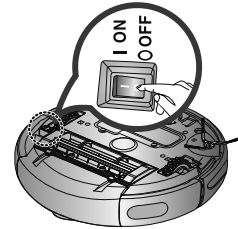


- Drücken Sie die Auswerftaste für den Staubbehälter (DRÜCKEN), um den Staubbehälter zu lösen.

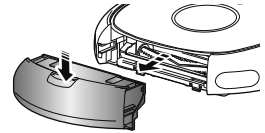


- Nachdem Sie überprüft haben, ob Fremdstoffe vorhanden sind, drücken Sie den Haken, mit dem die Bürstenabdeckung fixiert wird, um die Abdeckung zu lösen.

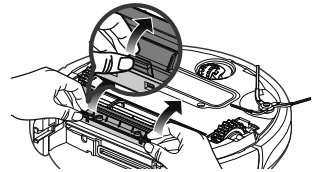


- Heben Sie die Kraftbürste aus dem Saugschlitten.

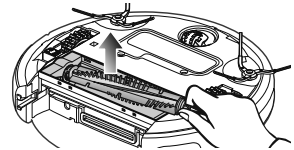


- Entfernen Sie Fremdstoffe (z. B. lange Haare oder Schnüre), die sich um die Kraftbürste gewickelt haben, mit Hilfe einer Reinigungsbürste oder eines Staubsaugers.

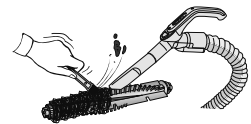

- Nach dem Reinigen setzen Sie die Kraftbürste zuerst auf der Seite des Netzschalters ein, und befestigen Sie dann die andere Seite der Bürste auf dieselbe Weise.

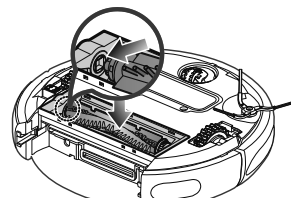


6. Nachdem Sie die 3 Spitzen oben an der Abdeckung eingesetzt haben, drücken Sie das andere Ende nach unten, bis es hörbar einrastet.

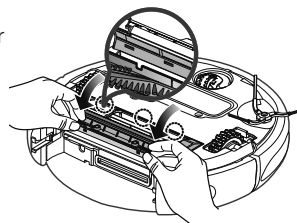


- Um zu verhindern, dass der Robo-Sauger verstopft, achten Sie darauf, keine Zahnstocher oder Wattestäbchen aufzusaugen.
- Wenn sich die Fremdkörper nur unter Schwierigkeiten entfernen lassen, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
- Da die Kraftbürste den Staub vom Boden aufnimmt, können sich lange Schnüre oder Haare um die Bürste wickeln. Kontrollieren und reinigen Sie die Kraftbürste in regelmäßigen Abständen.

Reinigen der seitlich rotierenden Kantenbürste


Schalten Sie den Netzschalter unten am Saugschlitten immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.

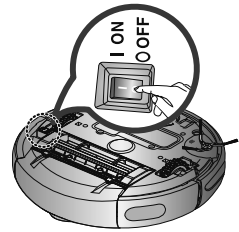


1. Kontrollieren Sie, ob die seitlich rotierende Bürste verbogen ist, oder ob Fremdstoffe an der Bürste haften.

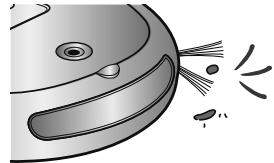

2. Ziehen Sie Gummihandschuhe an, und wickeln Sie die seitlich rotierende Kantenbürste in ein Tuch ein, das Sie vorher 10 Sekunden lang in heißes Wasser getaucht haben. Walken Sie die Bürste nun vorsichtig durch.

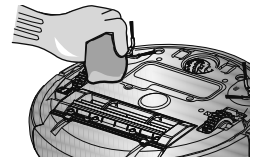


3. Lassen Sie die Bürste von Hand rotieren, und wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 2.

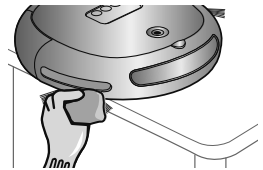

4. Wenn sich Haare oder Schnüre zwischen dem Saugschlitten und der seitlich rotierenden Kantenbürste verfangen haben, lösen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Schraube der Bürste und entfernen Sie diese.

Wenn Sie die Bürste wieder einsetzen, richten Sie die L-Markierungen an der seitlich rotierenden Kantenbürste und am Saugschlitten zueinander aus und setzen Sie die Bürste dann wieder ein.

(Analog finden Sie auf der rechts an der seitlich rotierenden Kantenbürste die Markierung „R“.)

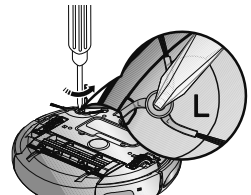


Da die seitlich rotierende Kantenbürste leicht Haare und andere Fremdstoffe anzieht, reinigen Sie die Bürste regelmäßig und in kurzem Abstand.

Zu viele Fremdstoffe an der seitlich rotierenden Kantenbürste können die Bürste beschädigen.


Reinigen des Antriebsrads

Schalten Sie den Netzschalter unten am Saugschlitten immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.


- Wenn der Robo-Sauger plötzlich im Zickzack zu fahren beginnt, kann es sein, dass Fremdstoffe am Antriebsrad haften.

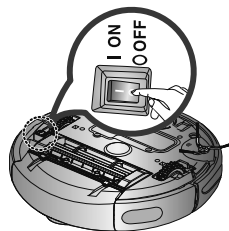

1. Legen Sie zum Reinigen des Antriebsrads ein weiches Tuch auf den Boden, und drehen Sie den Saugschlitten vorsichtig auf die Oberseite.

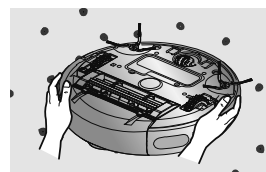




2. Untersuchen Sie das Gerät auf Fremdstoffe, und entfernen Sie diese ggf. mit Hilfe eines Stäbchens oder einer Pinzette mit stumpfen Zangen.

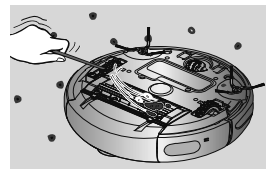


Fehlerbehebung

CHECKLISTE VOR DEM ANRUF BEIM KUNDENDIENST

Symptom	Checkliste	Maßnahme
Der Robo-Sauger läuft vor dem Reinigen überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Staubbehälter eingesetzt? 	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den Staubbehälter ein.
	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Netzschalter eingeschaltet? 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Netzschalter ein.
	<ul style="list-style-type: none"> Wird im Display ein Betriebsmodus (AUTO ↻ ↺) angezeigt? 	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste (⏻). (Zum Ausschalten halten Sie die Taste (⏻) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.)
	<ul style="list-style-type: none"> Wandert der Balken in der Batterieanzeige von links nach rechts, wie in der Abbildung gezeigt? () 	<ul style="list-style-type: none"> Heben Sie auf den Robo-Sauger hoch, und docken Sie ihn manuell an das Ladegerät an, um die Batterie zu laden.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Robo-Sauger wird nicht gestartet, wenn die Batterie in der Fernbedienung erschöpft ist. (Zubehör) 	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung. (Typ AAA)
Der Robo-Sauger stellt plötzlich den Saugbetrieb ein. 	<ul style="list-style-type: none"> Wandert der Balken in der Batterieanzeige von links nach rechts, wie in der Abbildung gezeigt? () 	<ul style="list-style-type: none"> Heben Sie auf den Robo-Sauger hoch, und docken Sie ihn manuell an das Ladegerät an, um die Batterie zu laden.
	<ul style="list-style-type: none"> Hat sich der Robo-Sauger in einem Kabel auf dem Boden verfangen? 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie die Kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Bleibt der Robo-Sauger an einer Bodenkante (Höhenunterschied) hängen? - Das Antriebsrad ist angehoben. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Netzschalter aus, und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle, an der gesaugt werden soll.
	<ul style="list-style-type: none"> Hat sich ein dünnes Handtuch (Tuch) um das Antriebsrad gewickelt? 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie das Tuch.
	<ul style="list-style-type: none"> Steckt der Robo-Sauger an einer Türschwelle fest? 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Netzschalter aus, und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle, die gesaugt werden soll.

Symptom	Checkliste	Maßnahme
Die Saugleistung ist gering.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Robo-Sauger aus, und leeren Sie den Staubbehälter.
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Saugeinlass durch Fremdstoffe blockiert wird. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie die Fremdstoffe.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie, ob der Filter verstopft ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säubern Sie gründlich den Filter.
Der Robo-Sauger kann das Ladegerät nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Ladegeräts richtig mit der Steckdose verbunden ist. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie Hindernisse innerhalb eines Bereichs von etwa 1 m vor dem Ladegerät und etwa 0,5 m zu beiden Seiten. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Fremdstoffe am Ladestift haften, wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch ab. 	



FEHLERBEHEBUNG UND FEHLERCODES

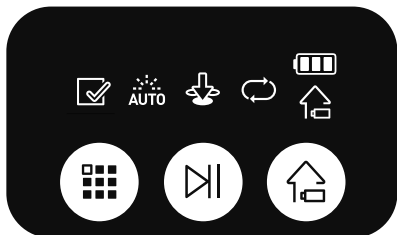

FEHLERCODE	URSACHE	LÖSUNG
	<ul style="list-style-type: none"> Der Robo-Sauger hat sich beim Fahren verfangen, verklemmt oder hängt fest. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind in der Kraftbürste gefangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und entfernen Sie die Fremdstoffe von der Kraftbürste.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind im linken Antriebsrad gefangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und entfernen Sie die Fremdstoffe vom linken Antriebsrad.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind im rechten Antriebsrad gefangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und entfernen Sie die Fremdstoffe vom rechten Antriebsrad.
	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Stoßtangensensor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie die festgeklemmte Stoßstange leicht heraus.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) haften auf dem Fenster des Fahrsensors. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und wischen Sie die Fremdstoffe mit einem weichen Tuch vom vorderen und hinteren Sensorfenster ab.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) haften auf dem Fenster des Höhsensors. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und wischen Sie die Fremdstoffe mit einem weichen Tuch vom Fenster des Höhsensors ab.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Staubbehälter ist nicht eingesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den Staubbehälter so ein, dass er hörbar einrastet.
	<ul style="list-style-type: none"> Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind in der seitlich rotierenden Kantenbürste gefangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Schalter auf der Unterseite aus, und entfernen Sie die Fremdstoffe von der seitlich rotierenden Kantenbürste.

* Wenn Sie die Taste (⏻) drücken oder den Netzschalter betätigen, wird der Fehlercode gelöscht.

Technische Daten des Geräts

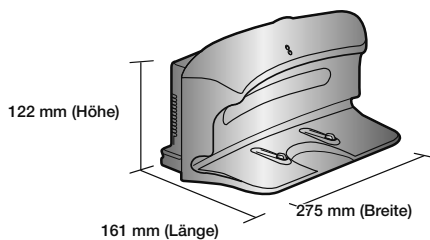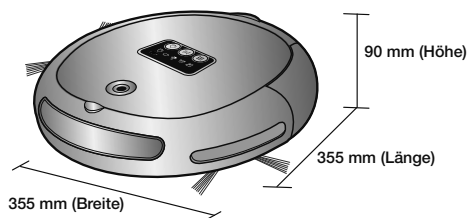

Saugschlitten		Ladegerät (Station)
Klassifikation	Kategorie	Daten
Technische Daten – Mechanisch	Durchmesser	355 mm
	Höhe	90 mm
	Gewicht	3,5 kg
Technische Daten – Elektrisch	Netzspannung	220 – 240 V~ bei 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme des Ladegeräts	50 W
	Leistungsaufnahme des Saugschlittens	40 W
	Batterie	14,4 V / 2.000 mA
Technische Daten – Reinigung	Kapazität des Staubbehälters	Etwa 0,6 l
	Ladetyp	Automatisch / Manuell
	Saugmodus	Automatikbetrieb, Punktsaugen, Maximalmodus, Handsaugen (Zubehör)
	Ladezeit	Etwa 120 Minuten
	Saugdauer (auf hartem Untergrund)	Etwa 90 Minuten
Reinigungsmethode		Deckenformerkennung
Steuerung am Saugschlitten		Tasten

Dieses Gerät ist folgendermaßen zertifiziert:
 Elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EEC
 Niederspannungsdirektive: 2006/95/EC

